

GEMÜ 660

Vanne à membrane à commande pneumatique



Caractéristiques

- · Limiteur de course d'ouverture et de fermeture intégré, aisément réglable
- Course de la vanne réglable de manière précise (10 graduations) sur la partie supérieure de l'actionneur
- Reproductibilité élevée des quantités de fluide véhiculé par des entretoises intégrées dans les membranes
- · Manoeuvres rapides grâce au faible volume de remplissage

Description

La vanne à membrane 2/2 voies GEMÜ 660 dispose d'un actionneur pneumatique à piston en inox. La vanne a été conçue pour le dosage et le remplissage d'un grand nombre de produits. Tous les composants de l'actionneur sont en inox (excepté les joints). Cette vanne est disponible avec les fonctions de commande « Normalement fermée (NF) », « Normalement ouverte (NO) » et « Double effet (DE) ». Un limiteur de course d'ouverture et de fermeture ainsi qu'un indicateur optique de position sont intégrés de série.

Détails techniques

· Température du fluide: -10 à 100 °C

· Température de stérilisation: max. 150 °C

• Température ambiante: 0 à 60 °C • Pression de service: 0 à 5 bars • Diamètres nominaux: DN 4 à 25

• Formes de corps : Configurations de vannes soudées | Corps « i » | Corps à passage en ligne | Corps de vanne de fond de cuve I Corps en T I Corps multivoies

• Types de raccordement : Bride | Clamp | Embout | Raccord à visser

• Normes de raccordement: ANSI | ASME | BS | DIN | EN | ISO | JIS | SMS

• Matériaux du corps: 1.4408, inox de fonderie | 1.4435 (316L), inox forgé | 1.4435 (BN2), inox forgé | 1.4435, inox de fonderie | 1.4539 (904L), inox forgé

• Matériaux de membrane : EPDM | PTFE/EPDM

· Conformités: « TA-Luft » (norme pour l'air) | 3A | CRN | EAC | EHEDG | ESB/EST | FDA | Oxygène | Règlement (CE) n° 1935/2004 | Règlement (CE) N° 2023/2006 | Règlement (UE) n° 10/2011 | USP

Données techniques en fonction de la configuration respective










Description du produit

Conception

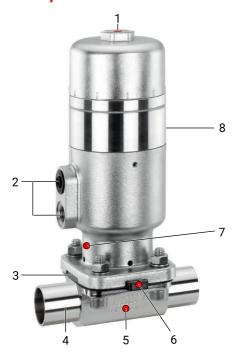

Repère	Désignation	Matériaux
1	Indicateur de position	
2	Raccords d'air de pilotage	
3	Membrane	EPDM PTFE/EPDM (une pièce)
4	Corps de vanne	1.4408, inox de fonderie 1.4435, inox de fonderie 1.4435 (F316L), corps forgé 1.4435 (BN2), corps forgé, Δ Fe < 0,5 % 1.4539, corps forgé
5	Puce RFID CONEXO corps (voir informations sur Conexo)	
6	Puce RFID CONEXO membrane (voir informations sur Conexo)	
7	Puce RFID CONEXO actionneur (voir informations sur Conexo)	
8	Actionneur pneumatique	Inox

Remarque:

La vanne à membrane GEMÜ 660 a été spécialement développée pour les applications de dosage et de remplissage. La même quantité de fluide circule dans la vanne lors de chaque processus d'ouverture, et ceci, sans technique de régulation supplémentaire. Pour garantir cette action, la membrane est équipée de 4 entretoises, de sorte qu'une compression équivalente de la membrane est obtenue à chaque cycle.

Après un cycle de stérilisation, il peut être nécessaire de resserrer la membrane en raison de son tassement dû au matériau. Cette opération n'est pas possible en cas d'utilisation d'entretoises. La pratique a démontré que, pour les processus de remplissage du secteur des boissons, il faut entièrement changer la membrane après un cycle de stérilisation. Si la vanne doit être utilisée dans des processus comprenant des cycles de stérilisation, elle peut également être utilisée avec une membrane sans entretoises. Cette membrane doit être commandée séparément. L'avantage des entretoises décrit précédemment disparaît dès lors.



GEMÜ CONEXO

L'interaction entre des composants de vanne dotés de puces RFID et l'infrastructure informatique correspondante procure un renforcement actif de la sécurité de process.



Ceci permet d'assurer, grâce aux numéros de série, une parfaite traçabilité de chaque vanne et de chaque composant de vanne important, tel que le corps, l'actionneur, la membrane et même les composants d'automatisation, dont les données sont par ailleurs lisibles à l'aide du lecteur RFID, le CONEXO Pen. La CONEXO App, qui peut être installée sur des terminaux mobiles, facilite et améliore le processus de qualification de l'installation et rend le processus d'entretien plus transparent tout en permettant de mieux le documenter. Le technicien de maintenance est activement guidé dans le plan de maintenance et a directement accès à toutes les informations relatives aux vannes, comme les relevés de contrôle et les historiques de maintenance. Le portail CONEXO, l'élément central, permet de collecter, gérer et traiter l'ensemble des données.

Vous trouverez des informations complémentaires sur GEMÜ CONEXO à l'adresse :

www.gemu-group.com/conexo

Commande

GEMÜ Conexo doit être commandé séparément avec l'option de commande « CONEXO ».



Configurations possibles

Configuration possible des états de surface

États de surface intérieure pour les corps forgés et les corps de bloc usinés 1)

Surfaces intérieures		aniquement 2)	Électropolies		
en contact avec le fluide	Classe d'hygiène DIN 11866	Code	Classe d'hygiène DIN 11866	Code	
Ra ≤ 0,80 µm	H3	1502	HE3	1503	
Ra ≤ 0,60 µm	-	1507	-	1508	
Ra ≤ 0,40 µm	H4	1536	HE4	1537	
Ra ≤ 0,25 µm³)	H5	1527	HE5	1516	

Surfaces intérieures		niquement ²⁾	Électropolies		
en contact avec le fluide selon ASME BPE 2016 4)	Désignation de surface ASME BPE	Code	Désignation de surface ASME BPE	Code	
Ra max. = 0,76 μm (30 μinch)	SF3	SF3	-	-	
Ra max. = 0,64 μm (25 μinch)	SF2	SF2	SF6	SF6	
Ra max. = 0,51 μm (20 μinch)	SF1	SF1	SF5	SF5	
Ra max. = 0,38 μm (15 μinch)	-	-	SF4	SF4	

États de surface intérieure pour les corps en inox de fonderie

Surfaces intérieures	Polies méca	aniquement ²⁾
en contact avec le fluide	Classe d'hygiène DIN 11866	Code
Ra ≤ 6,30 µm	-	1500
Ra ≤ 0,80 µm	H3	1502
Ra ≤ 0,60 µm ⁵⁾	-	1507

Ra selon DIN EN ISO 4288 et ASME B46.1

- 1) Dans des cas particuliers, les états de surface des corps de vanne réalisés suivant les spécifications du client peuvent être restreints.
- 2) Ou toute autre finition de surface permettant d'atteindre la valeur Ra (selon ASME BPE).
- 3) La plus petite valeur Ra possible pour un diamètre interne de tuyau < 6 mm est de 0,38 μ m.
- 4) En cas d'utilisation de ces surfaces, les corps portent des marquages conformes aux prescriptions de l'ASME BPE.

 Les surfaces sont uniquement disponibles pour les corps de vanne réalisés avec des matériaux (par ex. matériau GEMÜ code 40, 41, F4, 44) et des raccords (par ex. raccord GEMÜ code 59, 80, 88) selon ASME BPE.
- 5) Impossible pour GEMÜ code de raccordement 59, DN 8 et GEMÜ code de raccordement 0, DN 4.



Configuration possible du corps de vanne

Embout

MG	DN Code raccordement 1)																		
			0	16			18	35	36	3		55	5	9	6	0	63	64	65
									С	ode m	atériau								
		C3	40,	40,	СЗ	40,	40,	40,	40,	СЗ	40,	40,	C3	40,	C3	40,	40,	40,	40,
			42,	42,		42,	42,	42,	42,		42,	42,		42,		42,	42,	42,	42,
			F4	F4		F4	F4	F4	F4		F4	F4		F4		F4	F4	F4	F4
8	4	Χ	Χ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	6	-	-	-	Χ	Х	-	-	Χ	-	-	-	-	-	-	Х	Χ	-	Х
	8	-	-	-	Χ	Х	-	-	Χ	-	-	Х	Χ	Х	Х	Х	Χ	-	Χ
	10	-	-	Χ	Χ	Х	Χ	-	-	-	-	Х	Χ	Х	-	-	-	-	-
	15	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Х	Χ	Х	-	-	-	-	-
10	10	-	-	Х	Х	Х	Х	-	Χ	-	-	Х	-	Х	Х	Х	Х	-	Х
	15	-	Х	Х	Χ	Χ	Χ	-	Χ	-	-	Х	-	Х	Х	Х	Χ	Х	Х
	20	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Х	Х	Х	-	-	-	-	-
25	15	-	Х	Χ	Χ	Χ	Χ	-	Χ	-	-	-	-	-	Х	Х	Χ	Х	Х
	20	-	Х	Х	Χ	Х	Χ	-	Χ	-	-	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х
	25	-	Х	Х	Χ	Χ	Χ	Х	Χ	Χ	Χ	-	Χ	Х	Х	Х	Χ	Х	Х

MG = taille de membrane, X = standard

1) Type de raccordement

Code 0: Embout DIN

Code 16 : Embout DIN EN 10357 série B (édition 2014, auparavant DIN 11850 série 1) Code 17 : Embout EN 10357 série A / DIN 11866 série A auparavant DIN 11850 série 2

Code 18 : Embout DIN 11850 série 3

Code 35: Embout JIS-G 3447

Code 36: Embout JIS-G 3459 Schedule 10s

Code 37 : Embout SMS 3008

Code 55 : Embout BS 4825, partie 1

 ${\tt Code~59:Embout~ASME~BPE~/~DIN~EN~10357~s\'erie~C~(\grave{a}~partir~de~l'\'edition~2022)~/~DIN~11866~s\'erie~C~code~59:Embout~ASME~BPE~/~DIN~EN~10357~s\'erie~C~(\grave{a}~partir~de~l'\'edition~2022)~/~DIN~11866~s\'erie~C~code~59:Embout~ASME~BPE~/~DIN~EN~10357~s\'erie~C~(\grave{a}~partir~de~l'\'edition~2022)~/~DIN~11866~s\'erie~C~code~59:Embout~ASME~BPE~/~DIN~EN~10357~s\'erie~C~(\grave{a}~partir~de~l'\'edition~2022)~/~DIN~11866~s\'erie~C~code~59:Embout~ASME~BPE~/~DIN~EN~10357~s\'erie~C~(\grave{a}~partir~de~l'\'edition~2022)~/~DIN~11866~s\'erie~C~code~59:Embout~ASME~BPE~/~DIN~EN~10357~s\'erie~C~(\grave{a}~partir~de~l'\'edition~2022)~/~DIN~11866~s\'erie~C~code~59:Embout~ASME~BPE~/~DIN~EN~10357~s\'erie~C~code~59:Embout~ASME~BPE~/~DIN~EN~10357~s\'erie~C~code~59:Embout~ASME~Embou$

Code 60 : Embout ISO 1127 / DIN EN 10357 série C (édition 2014) / DIN 11866 série B

Code 63 : Embout ANSI/ASME B36.19M Schedule 10s

Code 64 : Embout ANSI/ASME B36.19M Schedule 5s Code 65 : Embout ANSI/ASME B36.19M Schedule 40s

2) Matériau du corps de vanne

Code 40 : 1.4435 (F316L), corps forgé

Code 42 : 1.4435 (BN2), corps forgé, Δ Fe < 0,5 %

Code C3 : 1.4435, inox de fonderie Code F4 : 1.4539, corps forgé



Raccord à visser

MG	DN	Code racc	ordement 1)
			6, 6K
		Code m	atériau ²⁾
		37	40, 42
8	8	X	-
	10	-	W
10	10	-	W
	12	X	-
	15	X	W
25	15	X	W
	20	X	W
	25	X	W

MG = taille de membrane, X = standard

W = construction soudée

1) Type de raccordement

Code 1 : Orifice taraudé DIN ISO 228 Code 6 : Raccord laitier fileté DIN 11851

Code 6K: Embout conique et écrou d'accouplement DIN 11851

2) Matériau du corps de vanne

Code 37 : 1.4408, inox de fonderie Code 40 : 1.4435 (F316L), corps forgé

Code 42 : 1.4435 (BN2), corps forgé, Δ Fe < 0,5 %



Raccord clamp

MG	DN		(Code raccordement	1)	
		80, 8P	82	88, 8T	8A	8E
				Code matériau 2)		
				40, 42, F4		
8	6	-	K	-	K	-
	8	K	K	-	K	-
	10	K	-	-	W	-
	15	K	-	W	-	-
10	10	-	K	-	K	-
	15	K	W	К	K	-
	20	K	-	К	-	-
25	15	-	W	-	K	-
	20	K	K	К	K	-
	25	K	K	К	K	К

MG = taille de membrane

K = Raccords usinés dans la masse (pas de soudure)

W = construction soudée

1) Type de raccordement

Code 80 : Clamp ASME BPE, dimensions face-à-face FAF ASME BPE, dimensions uniquement pour forme de corps D

Code 82 : Clamp DIN 32676 série B, dimensions face-à-face FAF EN 558 série 7, dimensions uniquement pour forme de corps D

Code 88 : Clamp ASME BPE, pour tube ASME BPE, dimensions face-à-face FAF EN 558 série 7, dimensions uniquement pour forme de corps D

Code 8A: Clamp DIN 32676 série A, dimensions face-à-face FAF selon EN 558 série 7, dimensions uniquement pour forme de corps D Code 8E: Clamp ISO 2852 pour tube ISO 2037, clamp SMS 3017 pour tube SMS 3008 dimensions face-à-face FAF EN 558 série 7, dimensions uniquement pour forme de corps D

Code 8P : Clamp DIN 32676 série C, dimensions face-à-face FAF ASME BPE, dimensions uniquement pour forme de corps D Code 8T : Clamp DIN 32676 série C, dimensions face-à-face FAF EN 558 série 7, dimensions uniquement pour forme de corps D

2) Matériau du corps de vanne

Code 40 : 1.4435 (F316L), corps forgé

Code 42 : 1.4435 (BN2), corps forgé, Δ Fe < 0,5 %

Code F4: 1.4539, corps forgé

Configuration possible des matériaux de membrane

MG	Matériau de la membrane				
	EPDM	PTFE/EPDM			
8	3A	54			
10	13	54			
25	13	54			

MG = taille de membrane

Configuration possible - conformités du produit

Denrées alimentaires	Matériau de la membrane		
	PTFE/EPDM		
3A	54		



Données pour la commande

Les données pour la commande offrent un aperçu des configurations standard.

Contrôler la configuration possible avant de passer commande. Autres configurations sur demande.

Codes de commande

1 Type	Code
Vanne à membrane, à commande pneumatique, actionneur à piston en inox, limiteurs de course et de serrage	660

2 DN	Code
DN 4	4
DN 6	6
DN 8	8
DN 10	10
DN 12	12
DN 15	15
DN 20	20
DN 25	25

3 Forme du corps	Code
Corps de vanne de fond de cuve	В
Forme du corps code B : configurations et dimensions sur demande	
Corps de vanne 2 voies	D
Corps en T	Т
Forme du corps code T : dimensions sur demande	

4 Type de raccordement	Code
Embout	
Embout DIN	0
Embout DIN EN 10357 série B (édition 2014, auparavant DIN 11850 série 1)	16
Embout EN 10357 série A / DIN 11866 série A auparavant DIN 11850 série 2	17
Embout DIN 11850 série 3	18
Embout JIS-G 3447	35
Embout JIS-G 3459 Schedule 10s	36
Embout SMS 3008	37
Embout BS 4825, partie 1	55
Embout ASME BPE / DIN EN 10357 série C (à partir de l'édition 2022) / DIN 11866 série C	59
Embout ISO 1127 / DIN EN 10357 série C (édition 2014) / DIN 11866 série B	60
Embout ANSI/ASME B36.19M Schedule 10s	63
Embout ANSI/ASME B36.19M Schedule 5s	64
Embout ANSI/ASME B36.19M Schedule 40s	65
Raccord à visser	
Orifice taraudé DIN ISO 228	1
Raccord laitier fileté DIN 11851	6
Embout conique et écrou d'accouplement DIN 11851	6K
Clamp	
Clamp ASME BPE, dimensions face-à-face FAF ASME BPE, dimensions uniquement pour forme de corps D	80

4 Type de raccordement	Code
Clamp DIN 32676 série B, dimensions face-à-face FAF EN 558 série 7, dimensions uniquement pour forme de corps D	82
Clamp ASME BPE, pour tube ASME BPE, dimensions face-à-face FAF EN 558 série 7, dimensions uniquement pour forme de corps D	88
Clamp DIN 32676 série A, dimensions face-à-face FAF selon EN 558 série 7, dimensions uniquement pour forme de corps D	8A
Clamp ISO 2852 pour tube ISO 2037, clamp SMS 3017 pour tube SMS 3008 dimensions face-à-face FAF EN 558 série 7, dimensions uniquement pour forme de corps D	8E
Clamp DIN 32676 série C, dimensions face-à-face FAF ASME BPE, dimensions uniquement pour forme de corps D	8P
Clamp DIN 32676 série C, dimensions face-à-face FAF EN 558 série 7, dimensions uniquement pour forme de corps D	8T

5 Matériau du corps de vanne	Code
Inox de fonderie	
1.4408, inox de fonderie	37
1.4435, inox de fonderie	C3
Inox forgé	
1.4435 (F316L), corps forgé	40
1.4435 (BN2), corps forgé, Δ Fe < 0,5 %	42
1.4539, corps forgé	F4

6 Matériau de la membrane	Code
EPDM	3A
EPDM	13
Remarque : la membrane EPDM (code 3A) est disponible en taille de membrane 8.	
PTFE	
PTFE/EPDM une pièce	54

7 Fonction de commande	Code
Normalement fermée (NF)	1
Normalement ouverte (NO)	2
Double effet (DE)	3

8 Type d'actionneur	Code
Raccord d'air de pilotage à 90° de la tuyauterie, diamètre de piston 32 mm (standard)	0R1
Raccord d'air de pilotage dans le sens de la tuyauterie, sens du débit (standard), diamètre de piston 32 mm (standard)	0T1
Taille d'actionneur 1T1	1T1



8 Type d'actionneur	Code
Type d'actionneur 1R1	1R1
Taille d'actionneur 2T1	2T1
Taille d'actionneur 2R1	2R1

Tallie u actionneur ZRT	ZKI
9 Surface	Code
Ra ≤ 6,3 µm (250 µin.) pour surfaces en contact avec le fluide, intérieur poli mécaniquement	1500
Ra ≤ 0,8 µm (30 µin.) pour surfaces en contact avec le fluide, conformément à DIN 11866 H3, intérieur poli mécaniquement	1502
Ra ≤ 0,8 µm (30 µin.) pour surfaces en contact avec le fluide, conformément à DIN 11866 HE3, électropoli intérieur et extérieur	1503
Ra ≤ 0,6 µm (25 µin.) pour surfaces en contact avec le fluide, intérieur poli mécaniquement	1507
Ra ≤ 0,6 µm (25 µin.) pour surfaces en contact avec le fluide, électropoli intérieur et extérieur	1508
Ra \leq 0,25 µm (10 µin.) pour surfaces en contact avec le fluide *), selon DIN 11866 HE5, électropoli intérieur et extérieur, *) en cas de Ø intérieur de la tuyauterie < 6 mm, dans l'embout Ra \leq 0,38 µm	1516
Ra \leq 0,25 µm (10 µin.) pour surfaces en contact avec le fluide *), selon DIN 11866 H5, intérieur poli mécaniquement, *) en cas de Ø intérieur de la tuyauterie < 6 mm, dans l'embout Ra \leq 0,38 µm	1527
Ra ≤ 0,4 µm (15 µin.) pour surfaces en contact avec le fluide, selon DIN 11866 H4, intérieur poli mécaniquement	1536

9 Surface	Code
Ra ≤ 0,4 μm (15 μin.) pour surfaces en contact avec le fluide, selon DIN 11866 HE4, électropoli intérieur et extérieur	1537
Ra max. 0,51 µm (20 µin.) pour surfaces en contact avec le fluide, conformément à ASME BPE SF1, intérieur poli mécaniquement	SF1
Ra max. 0,64 µm (25 µin.) pour surfaces en contact avec le fluide, conformément à ASME BPE SF2, intérieur poli mécaniquement	SF2
Ra max. 0,76 µm (30 µin.) pour surfaces en contact avec le fluide, conformément à ASME BPE SF3, intérieur poli mécaniquement	SF3
Ra max. 0,38 µm (15 µin.) pour surfaces en contact avec le fluide, selon ASME BPE SF4, électropoli intérieur et extérieur	SF4
Ra max. 0,51 µm (20 µin.) pour surfaces en contact avec le fluide, conformément à ASME BPE SF5, électropoli intérieur et extérieur	SF5
Ra max. 0,64 µm (25 µin.) pour surfaces en contact avec le fluide, conformément à ASME BPE SF6, électropoli intérieur et extérieur	SF6

10 Version spéciale	Code
sans	
Version spéciale pour 3A	M
Version spéciale pour oxygène, température maximale du fluide : 60 °C	S

11 CONEXO	Code
sans	
Puce RFID intégrée pour l'identification électronique et la traçabilité	С

Exemple de référence

Option de commande	Code	Description
1 Type	660	Vanne à membrane, à commande pneumatique, actionneur à piston en inox, limiteurs de course et de serrage
2 DN	15	DN 15
3 Forme du corps	D	Corps de vanne 2 voies
4 Type de raccordement	60	Embout ISO 1127 / DIN EN 10357 série C (édition 2014) / DIN 11866 série B
5 Matériau du corps de vanne	40	1.4435 (F316L), corps forgé
6 Matériau de la membrane	54	PTFE/EPDM une pièce
7 Fonction de commande	1	Normalement fermée (NF)
8 Type d'actionneur	2T1	Taille d'actionneur 2T1
9 Surface	1503	Ra ≤ 0,8 μm (30 μin.) pour surfaces en contact avec le fluide, conformément à DIN 11866 HE3, électropoli intérieur et extérieur
10 Version spéciale		sans



Option de commande	Code	Description
11 CONEXO		sans



Données techniques

Fluide

Fluide de service : Convient pour les fluides neutres ou agressifs, sous la forme liquide ou gazeuse respectant les pro-

priétés physiques et chimiques des matériaux du corps et de la membrane.

La vanne est étanche quel que soit le sens du débit jusqu'à la pleine pression de service (pressions

données en bars relatifs).

Pour version spéciale oxygène (code S) : uniquement de l'oxygène gazeux.

Fluide de commande : Gaz neutres

Température

Température du fluide : Remplissage de boissons -10 - 85 °C -10 - 100 °C Autres cas d'application

> Matériau de la membrane EPDM (code 3A/13) -10 - 100 °C 0 - 60 °C

> PTFE / EPDM (code 54) -10 - 100 °C $0 - 60 \, ^{\circ}\text{C}$

Température de stérilisation:


EPDM (code 3A/13) max. 150 °C, max. 60 min par cycle

PTFE / EPDM (code 54) max. 150 °C, température constante par cycle

La température de stérilisation est uniquement valable pour la vapeur d'eau (vapeur saturée) et l'eau surchauf-

Lorsque les membranes EPDM sont exposées pendant une longue durée aux températures de stérilisation cidessus, leur durée de vie s'en trouve réduite. Dans ce cas, les cycles de maintenance doivent être adaptés en conséquence.

Les membranes PTFE peuvent également être utilisées comme écrans pare-vapeur. Dans ce cas, leur durée de vie s'en trouve toutefois limitée. Ceci vaut également pour les membranes PTFE soumises à de fortes variations de température. Les cycles de maintenance doivent être adaptés en conséquence. Les vannes à clapet GEMÜ 555 et 505 conviennent tout particulièrement pour une utilisation dans le domaine de la production et de la distribution de vapeur. Pour les interfaces entre la vapeur et les conduites de process, la disposition suivante des vannes a fait ses preuves : vanne à clapet pour la fermeture des conduites de vapeur et vanne à membrane comme interface avec les conduites de process.

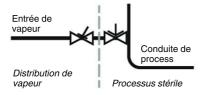

Température ambiante : $0 - 60 \, ^{\circ}\text{C}$

Température du fluide de

commande:

 $0 - 60 \, ^{\circ}\text{C}$

Température de sto-

 $0 - 40 \, ^{\circ}\text{C}$

ckage:



Pression

Pression de service :

MG	DN	Type d'actionneur	Matériau de la membrane					
		(code)	EPDM	PTFE				
8	4 - 15	0T1, 0R1	0 - 5	0 - 5				
10	10 - 20	1T1, 1R1	0 - 5	0 - 5				
25	15 - 25	2T1, 2R1	0 - 5	0 - 5				

MG = taille de membrane

Toutes les pressions sont données en bars relatifs. Les pressions de service sont déterminées avec la pression de service appliquée en statique vanne fermée d'un côté du siège. L'étanchéité au siège de la vanne et vers l'extérieur est garantie pour les données ci-dessus.

Complément d'informations sur les pressions de service appliquées des 2 côtés ou pour des fluides high purity sur demande.

Tenir compte du diagramme de pression de commande / pression de service

Taux de pression : PN 1

Taux de fuite: Taux de fuite A selon P11/P12 EN 12266-1

Pression de commande :

MG	DN	Type d'actionneur (code)	Fonction de com- mande 1	Fonctions de com- mande 2 + 3
8	4 - 15	0T1, 0R1	5,0 - 7,0	max. 5,5
10	10 - 20	1T1, 1R1	5,0 - 7,0	max. 7,0
25	15 - 25	2T1, 2R1	4,0 - 7,0	max. 7,0


MG = taille de membrane


Toutes les pressions sont données en bars relatifs. Les pressions de service sont déterminées avec la pression de service appliquée en statique vanne fermée d'un côté du siège. L'étanchéité au siège de la vanne et vers l'extérieur est garantie pour les données ci-dessus.

Complément d'informations sur les pressions de service appliquées des 2 côtés ou pour des fluides high purity sur demande.

Diagramme pression de commande / pression de service :

GEMÜ 660 : Diagramme pression de commande - pression de service – Fonction de commande 2 et 3

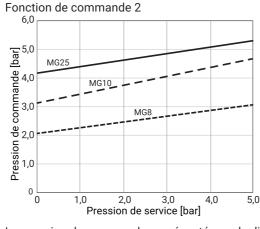

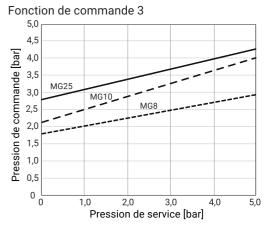

La pression de commande, représentée sur le diagramme ci-dessus en fonction de la pression de service (du fluide), sert seulement d'indication pour une utilisation sûre et pérenne de la membrane.

Volume de remplissage :

Type d'actionneur (code)	Fonction de commande 1	Fonctions de commande 2 + 3
0T1, 0R1	0,007	0,006
1T2, 1R1	0,021	0,010
2T1, 2R1	0,060	0,038

Volume de remplissage en dm³



Valeurs du Kv:

MG	DN			Туре	de raccoi	rdement (d	code)		
		0	16	17	18	37	59	60	1
8	4	0,5	-	-	-	-	_	-	-
	6	-	-	1,1	-	-	-	1,2	-
	8	8 -		1,3	-	-	0,6	2,2	1,4
	10	-	2,1	2,1	2,1	-	1,3	-	-
	15	-	-	-	-	-	2,0	-	-
10	10	-	2,4	2,4	2,4	-	2,2	3,3	-
	12	-	-	-	-	-	-	-	3,2
	15	3,3	3,8	3,8	3,8	-	2,2	4,0	3,4
	20	-	-	-	-	-	3,8	-	-
25	15	4,1	4,7	4,7	4,7	-	_	7,4	6,5
	20	6,3	7,0	7,0	7,0	-	4,4	13,2	10,0
	25	13,9	15,0	15,0	15,0	12,6	12,2	16,2	14,0

MG = taille de membrane, valeurs du Kv en m³/h

Valeurs de Kv déterminées selon la norme DIN EN 60534, pression d'entrée 5 bars, Δp 1 bar, corps de vanne inox et membrane en élastomère souple. Les valeurs de Kv peuvent différer selon les configurations du produit (p. ex. autres matériaux de membrane ou de corps). De manière générale, toutes les membranes sont soumises à l'influence de la pression, de la température, du process et des couples de serrage. C'est pourquoi ces valeurs de Kv peuvent dépasser les limites de tolérance de la norme.

La courbe de valeur Kv (valeur Kv en fonction de la course de la vanne) peut varier en fonction du matériau de la membrane et de la durée d'utilisation.



Conformité du produit

Directive Machines: 2006/42/UE

Directive des Équipements Sous Pression: 2014/68/UE

Denrées alimentaires :

Règlement (CE) n° 1935/2006

Règlement (CE) n° 10/2011*

FDA*

USP* Class VI

« TA-Luft » (norme pour

l'air):

Le produit est conforme aux exigences suivantes dans les conditions d'utilisation max. admis-

sibles:

-Étanchéité ou respect du taux de fuite spécifique au sens de « TA Luft » (norme pour l'air), VDI

2440 et VDI 2290

-Respect des exigences définies par DIN EN ISO 15848-1, tableau C.2, classe BH

* selon la version et/ou les paramètres de fonctionnement

Données mécaniques

Poids:

Actionneur

Taille de membrane	DN	Poids
8	4 – 15	0,65
10	10 – 20	1,30
25	15 – 25	3,60

Poids en kg

MG = taille de membrane

Corps

Taille de mem- brane	DN	Embout	Orifice taraudé	Raccord à visser, embout co- nique	Clamp							
			Code raccordement									
		0, 16, 17, 18, 35, 36, 37, 55, 59, 60, 63, 64, 65		6, 6K	80, 82, 88, 8A , 8E, 8P, 8T							
8	4	0,09	-	-	-							
	6	0,09	-	-	-							
	8	0,09	0,09	-	0,15							
	10	0,09	-	0,21	0,18							
	15	0,09	-	-	0,18							
10	10	0,30	-	0,33	0,30							
	12	-	0,17	-	-							
	15	0,30	0,26	0,35	0,43							
	20	-	-	-	0,43							
25	15	0,62	0,32	0,71	0,75							
	20	0,58	0,34	0,78	0,71							
	25	0,55	0,39	0,79	0,63							

Poids en kg

MG = taille de membrane



Position de montage :	Quelconque
-----------------------	------------


Respecter l'angle de rotation pour un montage avec vidangeabilité optimisée.

Voir document séparé « Information technique angle de rotation ».



Dimensions

Dimensions de l'actionneur

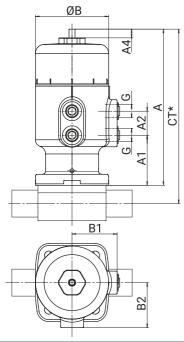

MG	Fonction de com- mande	Type d'ac- tionneur	A	A1	A2	A4	В	B1	B2	G
8	1	Т	109,0	50,0	21,0	4,5	38,0	28,0	28,0	M5
		R								
	2 + 3	Т	92,0	50,0	21,0	4,5	38,0	28,0	28,0	
		R								
10	1	Т	139,0	37,0	27,0	6,5	50,0	34,0	26,0	G 1/8
		R							37,0	
	2 + 3	Т	120,0	37,0	27,0	6,5	50,0	34,0	26,0	
		R							37,0	
25	1	Т	183,0	50,0	24,0	9,0	73,0	45,0	39,0	G 1/4
		R							51,0	
	2 + 3	Т	148,0	50,0	24,0	9,0	73,0	45,0	39,0	
		R							51,0	

Dimensions en mm


MG = taille de membrane

^{*} CT = A + H1 (voir dimensions du corps)



Dimensions du corps

Embout DIN/EN/ISO (code 0, 16, 17, 18, 60)

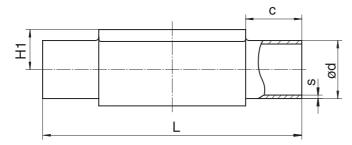

Type de raccordement embout DIN/EN/ISO (code 0, 16, 17, 18, 60) 1), inox forgé (code 40, 42, F4) 2)

MG	DN	NPS	c (min)		Ì	ød		,	H1	L			S		
					Type de raccordement							Type de raccordement			
				0	16	17	18	60			0	16	17	18	60
8	4	-	20,0	6,0	-	-	-	-	8,5	72,0	1,0	-	-	-	-
	6	-	20,0	-	-	8,0	-	10,2	8,5	72,0	-	-	1,0	-	1,6
	8	1/4"	20,0	-	-	10,0	-	13,5	8,5	72,0	-	-	1,0	-	1,6
	10	3/8"	20,0	-	12,0	13,0	14,0	-	8,5	72,0	-	1,0	1,5	2,0	-
10	10	3/8"	25,0	-	12,0	13,0	14,0	17,2	12,5	108,0	-	1,0	1,5	2,0	1,6
	15	1/2"	25,0	18,0	18,0	19,0	20,0	21,3	12,5	108,0	1,5	1,0	1,5	2,0	1,6
25	15	1/2"	25,0	18,0	18,0	19,0	20,0	21,3	19,0	120,0	1,5	1,0	1,5	2,0	1,6
	20	3/4"	25,0	22,0	22,0	23,0	24,0	26,9	19,0	120,0	1,5	1,0	1,5	2,0	1,6
	25	1"	25,0	28,0	28,0	29,0	30,0	33,7	19,0	120,0	1,5	1,0	1,5	2,0	2,0

Dimensions en mm

MG = taille de membrane

1) Type de raccordement

Code 0 : Embout DIN

Code 16 : Embout DIN EN 10357 série B (édition 2014, auparavant DIN 11850 série 1) Code 17 : Embout EN 10357 série A / DIN 11866 série A auparavant DIN 11850 série 2

Code 18 : Embout DIN 11850 série 3

Code 60 : Embout ISO 1127 / DIN EN 10357 série C (édition 2014) / DIN 11866 série B


2) Matériau du corps de vanne

Code 40 : 1.4435 (F316L), corps forgé

Code 42 : 1.4435 (BN2), corps forgé, Δ Fe < 0,5 %

Code F4 : 1.4539, corps forgé



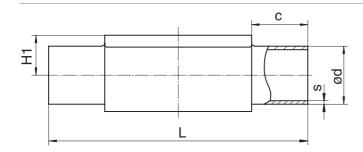

Type de raccordement embout DIN/EN/ISO (code 0, 17, 60) 1), inox de fonderie (code C3) 2)

.)			,,	- (,, ,		(554				
MG	DN	NPS	c (min)		ød		H1				
				Туре	de raccord	ement			Туре	de raccord	ement
				0	17	60			0	17	60
8	4	-	20,0	6,0	-	-	8,5	72,0	1,0	-	-
	6	-	20,0	-	8,0	-	8,5	72,0	-	1,0	-
	8	1/4"	20,0	-	10,0	13,5	8,5	72,0	-	1,0	1,6
	10	3/8"	20,0	-	13,0	-	8,5	72,0	-	1,5	-
10	10	3/8"	25,0	-	13,0	17,2	12,5	108,0	-	1,5	1,6
	15	1/2"	25,0	-	19,0	21,3	12,5	108,0	-	1,5	1,6
25	15	1/2"	25,0	-	19,0	21,3	13,0	120,0	-	1,5	1,6
	20	3/4"	25,0	-	23,0	26,9	16,0	120,0	-	1,5	1,6
	25	1"	25,0	-	29,0	33,7	19,0	120,0	-	1,5	2,0

1) Type de raccordement

Code 0 : Embout DIN


Code 17 : Embout EN 10357 série A / DIN 11866 série A auparavant DIN 11850 série 2 Code 60 : Embout ISO 1127 / DIN EN 10357 série C (édition 2014) / DIN 11866 série B

2) Matériau du corps de vanne

Code C3: 1.4435, inox de fonderie



Embout ASME/BS (code 55, 59, 63, 64, 65)

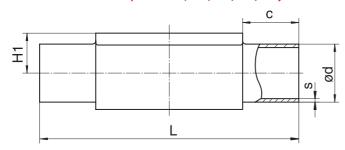

Type de raccordement embout ASME/BS (code 55, 59, 63, 64, 65) 1), inox forgé (code 40, 42, F4) 2)

MG	DN	NPS	c (min)		ød				H1	L		·	s		
					Type de raccordement						Type d	e raccor	dement		
				55	59	63	64	65			55	59	63	64	65
8	6	-	20,0	-	-	10,3	-	10,3	8,5	72,0	-	-	1,24	-	1,73
	8	1/4"	20,0	6,35	6,35	13,7	-	13,7	8,5	72,0	1,2	0,89	1,65	-	2,24
	10	3/8"	20,0	9,53	9,53	-	-	-	8,5	72,0	1,2	0,89	-	-	-
	15	1/2"	20,0	12,70	12,70	-	-	-	8,5	72,0	1,2	1,65	-	-	-
10	10	3/8"	25,0	9,53	9,53	17,1	-	17,1	12,5	108,0	1,2	0,89	1,65	-	2,31
	15	1/2"	25,0	12,70	12,70	21,3	21,3	21,3	12,5	108,0	1,2	1,65	2,11	1,65	2,77
	20	3/4"	25,0	19,05	19,05	-	-	-	12,5	108,0	1,2	1,65	-	-	-
25	15	1/2"	25,0	-	-	21,3	21,3	21,3	19,0	120,0	-	-	2,11	1,65	2,77
	20	3/4"	25,0	19,05	19,05	26,7	26,7	26,7	19,0	120,0	1,2	1,65	2,11	1,65	2,87
	25	1"	25,0	-	25,40	33,4	33,4	33,4	19,0	120,0	-	1,65	2,77	1,65	3,38

Type de raccordement embout ASME BPE (code 59) 1), inox de fonderie (code C3) 2)

MG	DN	NPS	c (min)	ød	H1		s
8	8	1/4"	20,0	6,35	8,5	72,0	0,89
	10	3/8"	20,0	9,53	8,5	72,0	0,89
	15	1/2"	20,0	12,70	8,5	72,0	1,65
10	20	3/4"	25,0	19,05	12,5	108,0	1,65
25	20	3/4"	25,0	19,05	16,0	120,0	1,65
	25	1"	25,0	25,40	19,0	120,0	1,65

Dimensions en mm

MG = taille de membrane

1) Type de raccordement

Code 55 : Embout BS 4825, partie 1

Code 59 : Embout ASME BPE / DIN EN 10357 série C (à partir de l'édition 2022) / DIN 11866 série C

Code 63: Embout ANSI/ASME B36.19M Schedule 10s Code 64: Embout ANSI/ASME B36.19M Schedule 5s Code 65: Embout ANSI/ASME B36.19M Schedule 40s

2) Matériau du corps de vanne


Code 40 : 1.4435 (F316L), corps forgé

Code 42 : 1.4435 (BN2), corps forgé, Δ Fe < 0,5 %

Code C3 : 1.4435, inox de fonderie Code F4 : 1.4539, corps forgé



Embout JIS/SMS (code 35, 36, 37)

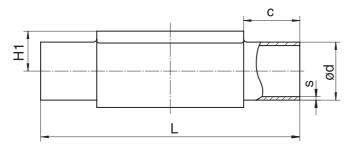

Type de raccordement embout JIS/SMS (code 35, 36, 37) 1), inox forgé (code 40, 42, F4) 2)

MG	DN	NPS	c (min)	ød			H1				
				Туре	Type de raccordement				Туре	de raccord	ement
				35	36	37			35	36	37
8	6	-	20,0	-	10,5	-	8,5	72,0	-	1,20	-
	8	1/4"	20,0	-	13,8	-	8,5	72,0	-	1,65	-
10	10	3/8"	25,0	-	17,3	-	12,5	108,0	-	1,65	-
	15	1/2"	25,0	-	21,7	-	12,5	108,0	-	2,10	-
25	15	1/2"	25,0	-	21,7	-	19,0	120,0	-	2,10	-
	20	3/4"	25,0	-	27,2	-	19,0	120,0	-	2,10	-
	25	1"	25,0	25,4	34,0	25,0	19,0	120,0	1,2	2,80	1,2

Type de raccordement embout SMS (code 37) 1), inox de fonderie (code C3) 2)

MG	DN	NPS	c (min)	ød	H1		s
25	25	1"	25,0	25,0	19,0	120,0	1,2

Dimensions en mm

MG = taille de membrane

1) Type de raccordement

Code 35: Embout JIS-G 3447

Code 36: Embout JIS-G 3459 Schedule 10s

Code 37: Embout SMS 3008

2) Matériau du corps de vanne


Code 40 : 1.4435 (F316L), corps forgé

Code 42 : 1.4435 (BN2), corps forgé, Δ Fe < 0,5 %

Code C3 : 1.4435, inox de fonderie Code F4 : 1.4539, corps forgé



Orifice taraudé DIN (code 1)

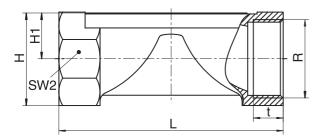

Type de raccordement orifice taraudé (code 1) 1), inox de fonderie (code 37) 2),

MG	DN	NPS	Н	H1	L	n	R	SW 2	t
8	8	1/4"	19,0	9,0	72,0	6	G 1/4	18	11,0
10	12	3/8"	25,0	13,0	55,0	2	G 3/8	22	12,0
	15	1/2"	30,0	15,0	68,0	2	G 1/2	27	15,0
25	15	1/2"	28,3	14,8	85,0	6	G 1/2	27	15,0
	20	3/4"	33,3	17,3	85,0	6	G 3/4	32	16,0
	25	1"	42,3	21,8	110,0	6	G 1	41	13,0

Dimensions en mm

MG = taille de membrane

n = nombre de pans pour clé de serrage

1) Type de raccordement


Code 1 : Orifice taraudé DIN ISO 228

2) Matériau du corps de vanne

Code 37: 1.4408, inox de fonderie



Embout fileté DIN (code 6)

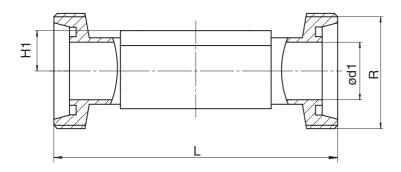

Type de raccordement embout fileté DIN (code 6) 1), inox forgé (code 40, 42) 2)

MG	DN	NPS	ød1	H1		R
8	10	3/8"	10,0	8,5	92,0	Rd 28 x 1/8
10	10	3/8"	10,0	12,5	118,0	Rd 28 x 1/8
	15	1/2"	16,0	12,5	118,0	Rd 34 x 1/8
25	15	1/2"	16,0	19,0	118,0	Rd 34 x 1/8
	20	3/4"	20,0	19,0	118,0	Rd 44 x 1/6
	25	1"	26,0	19,0	128,0	Rd 52 x 1/6

Dimensions en mm

MG = taille de membrane

1) Type de raccordement

Code 6 : Raccord laitier fileté DIN 11851


2) Matériau du corps de vanne

Code 40 : 1.4435 (F316L), corps forgé

Code 42 : 1.4435 (BN2), corps forgé, Δ Fe < 0,5 %



Embout conique DIN (code 6K)

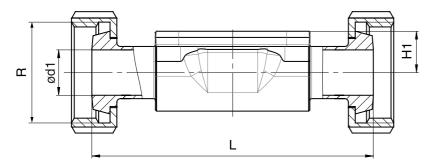

Type de raccordement embout conique DIN (code 6K) 1), inox forgé (code 40, 42) 2)

MG	DN	NPS	ød1	H1	L	R
8	10	3/8"	10,0	8,5	90,0	Rd 28 x 1/8
10	10	3/8"	10,0	12,5	116,0	Rd 28 x 1/8
	15	1/2"	16,0	12,5	116,0	Rd 34 x 1/8
25	15	1/2"	16,0	19,0	116,0	Rd 34 x 1/8
•	20	3/4"	20,0	19,0	114,0	Rd 44 x 1/6
	25	1"	26,0	19,0	127,0	Rd 52 x 1/6

Dimensions en mm

MG = taille de membrane

1) Type de raccordement

Code 6K : Embout conique et écrou d'accouplement DIN 11851


2) Matériau du corps de vanne

Code 40 : 1.4435 (F316L), corps forgé

Code 42 : 1.4435 (BN2), corps forgé, Δ Fe < 0,5 %



Clamp (code 80, 82, 88, 8A, 8E, 8P, 8T)

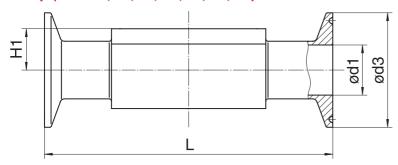

Type de raccordement clamp DIN/ASME (code 80, 88, 8P, 8T) 1), inox forgé (code 40, 42, F4) 2)

MG	DN	NPS	ød1		ød3		H1	L	
			Type de rac	Type de raccordement		ccordement		Type de rac	ccordement
			80, 8P	88, 8T	80, 8P	88, 8T		80, 8P	88, 8T
8	8	1/4"	4,57	-	25,0	-	8,5	63,5	-
	10	3/8"	7,75	-	25,0	-	8,5	63,5	-
	15	1/2"	9,40	9,40	25,0	25,0	8,5	63,5	108,0
10	15	1/2"	9,40	9,40	25,0	25,0	12,5	88,9	108,0
	20	3/4"	15,75	15,75	25,0	25,0	12,5	101,6	117,0
25	20	3/4"	15,75	15,75	25,0	25,0	19,0	101,6	117,0
	25	1"	22,10	22,10	50,5	50,5	19,0	114,3	127,0

Dimensions en mm MG = taille de membrane

Type de raccordement clamp DIN/ISO (code 82, 8A, 8E) 1), inox forgé (code 40, 42, F4) 2),

MG	DN	NPS	ød1 ød3			H1						
			Туре	le raccord	ement	Туре	de raccord	lement		Туре	de raccord	lement
			82	8A	8E	82	8A	8E		82	8A	8E
8	6	1/8"	7,0	6,0	-	25,0	25,0	-	8,5	63,5	63,5	-
	8	1/4"	10,3	8,0	-	25,0	25,0	-	8,5	63,5	63,5	-
	10	3/8"	-	10,0	-	-	34,0	-	8,5	-	88,9	-
10	10	3/8"	14,0	10,0	-	25,0	34,0	-	12,5	108,0	108,0	-
	15	1/2"	18,1	16,0	-	50,5	34,0	-	12,5	108,0	108,0	-
25	15	1/2"	18,1	16,0	-	50,5	34,0	-	19,0	108,0	108,0	-
	20	3/4"	23,7	20,0	-	50,5	34,0	-	19,0	117,0	117,0	-
	25	1"	29,7	26,0	22,6	50,5	50,5	50,5	19,0	127,0	127,0	127,0

Dimensions en mm

MG = taille de membrane

1) Type de raccordement

Code 80 : Clamp ASME BPE, dimensions face-à-face FAF ASME BPE, dimensions uniquement pour forme de corps D

Code 82 : Clamp DIN 32676 série B, dimensions face-à-face FAF EN 558 série 7, dimensions uniquement pour forme de corps D

Code 88 : Clamp ASME BPE, pour tube ASME BPE, dimensions face-à-face FAF EN 558 série 7, dimensions uniquement pour forme de corps D

Code 8A : Clamp DIN 32676 série A, dimensions face-à-face FAF selon EN 558 série 7, dimensions uniquement pour forme de corps D

 $Code\ 8E: Clamp\ ISO\ 2852\ pour\ tube\ ISO\ 2037,\ clamp\ SMS\ 3017\ pour\ tube\ SMS\ 3008\ dimensions\ face-\`a-face\ FAF\ EN\ 558\ s\'erie\ 7,\ dimensions\ uniquement\ pour\ forme\ de\ corps\ D$

Code 8P: Clamp DIN 32676 série C, dimensions face-à-face FAF ASME BPE, dimensions uniquement pour forme de corps D

Code 8T : Clamp DIN 32676 série C, dimensions face-à-face FAF EN 558 série 7, dimensions uniquement pour forme de corps D

2) Matériau du corps de vanne

Code 40 : 1.4435 (F316L), corps forgé

Code 42 : 1.4435 (BN2), corps forgé, Δ Fe < 0,5 %

Code F4: 1.4539, corps forgé







